



Installation Instructions for Rostra's Quick-Link

1. Strip the transmission wire harness to 3/8" (9.5 mm) length. Use the grip portion of the connector as a guide.

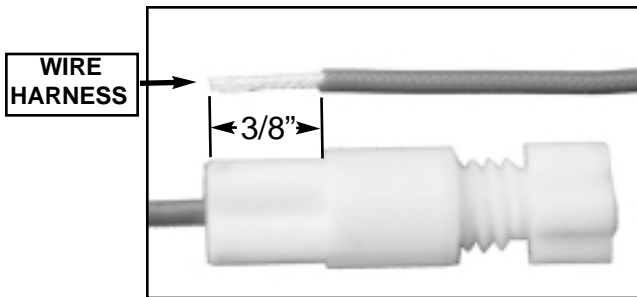


NOTE: If the strip length is too short, the connector will not function properly. The stripped portion of the wire must extend beyond the locking mechanism.

2. Slip the screw cap over the portion of the wire harness just stripped.

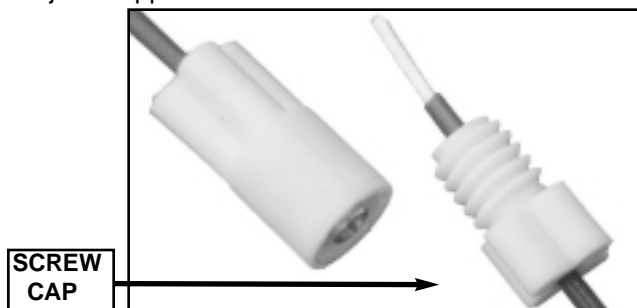

3. Insert the stripped wire into the center of the metal sleeve on the connector as shown.

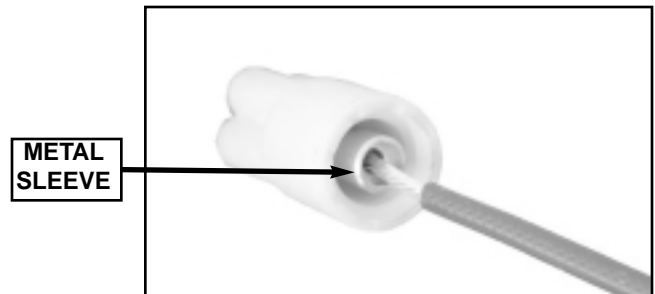

NOTE: Proper strip length is critical.

4. Screw the cap into the connector until they are flush. Installation is complete.




Installation Instructions for GM 200-4R and 700-R4

1. Cut wires approximately 1 inch (25 mm) from the old solenoid. Remove old solenoid.
2. Assemble wires, as illustrated above for Rostra's Quick-Link.
3. Install solenoid and tighten mounting bolts.

NOTE: For single wire applications, remove Rostra's Quick-Link connector attached to black wire. Strip 1/4 inch (6 mm) from end of cut wire and attach supplied ring terminal by crimping. Attach ground wire to solenoid mounting bolt.

NOTE: For 200-4R applications, place the supplied shims between the solenoid bracket and transmission case.

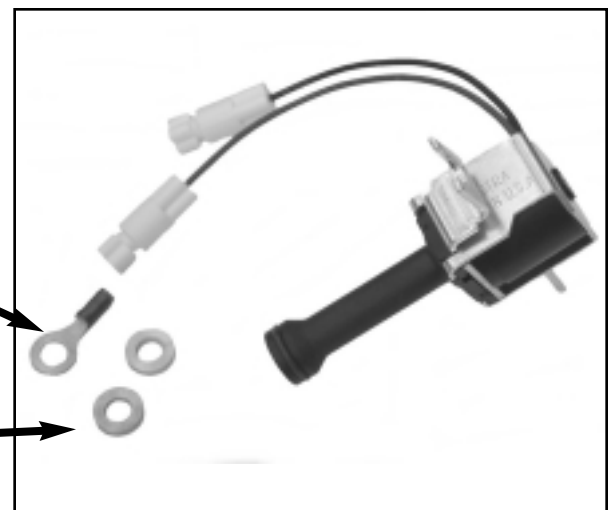

Instrucciones de instalación para solenoide Lock-up GM TH-125 y TH-440

Instrucciones de instalación para el Quick-Link de Rostra:

1. Pele una porción de 3/8 pulgadas o 9,5 mm del cable preformado de transmisión. Utilice la empuñadura del conector como guía.

NOTA: Si la porción pelada es demasiado pequeña, el conector no funcionará correctamente. La porción pelada debe

extenderse más allá del mecanismo de cierre.

2. Deslice la tapa roscada sobre la porción del cable que ha pelado.

3. Inserte la porción pelada del cable en el centro de la camisa metálica del conector, como muestra la figura.

NOTA: Es aquí donde se ve la importancia del largo de la porción pelada.

4. Atornille la tapa al conector hasta que estén alineadas. La instalación está completa.

Instrucciones de instalación para solenoide Lock-up GM TH-125 y TH-440

1. Corte los alambres aproximadamente 25 milímetros del viejo solenoide. Quite el viejo solenoide.

2. Ensamble los alambres, según lo ilustrado en la hoja de instrucción para Rostra's Quick-Link.

3. Instale el solenoide y apriete los pernos de montaje.

NOTA: Para las solas aplicaciones del alambre, corte el conector de la seguro-conexión asociado al alambre negro. Elimine la pulgada del 6 milímetros de extremo del alambre cortado y asocie la terminal provista del anillo prensando. Asocie el alambre de tierra al perno de montaje del solenoide.

NOTA: Para las aplicaciones 200-4R, coloque las calzas provistas entre el corchete del solenoide y el caso de la transmisión.

Procédure d'installation de solénoïdes Lock-up GM 200-4R et 700-R4

Procédure d'installation du Quick-Link Rostra:

1. Dénudez le faisceau de conducteurs de transmission sur ou 3/8 po. (9,5 mm) de sa longueur. La partie à serrer du connecteur vous servira de guide.

REMARQUE: Si la partie dénudée est trop courte, le connecteur ne fonctionnera pas correctement. La partie dénudée du câble doit dépasser le mécanisme de verrouillage.

2. Glissez le capuchon vissé sur la partie du faisceau maintenant dénudée.

3. Insérez le câble dénudé au centre du manchon métallique du connecteur, comme sur le schéma.

REMARQUE: c'est là que la longueur de câble dénudée est importante.

4. Vissez le manchon dans le connecteur à fond.

Procédure d'installation de solénoïdes Lock-up GM 200-4R et 700-R4:

1. Coupez les fils approximativement 25 millimètres du vieux solénoïde. Enlevez le vieux solénoïde.

2. Assemblez les fils, comme illustré dans la feuille d'instruction pour Rostra's Quick-Link.

3. Installez le solénoïde et serrez les boulons de fixation.

REMARQUE: Pour des applications simples de fil, découpez le connecteur de sûr-lien attaché au fil noir. Dépouillez pouce de 6 millimètres de l'extrémité du fil coupé et attachez la borne fournie d'anneau en sertissant par replis. Attachez le fil de masse au boulon de fixation de solénoïde.

REMARQUE: Pour les applications 200-4R, placez les cales fournies entre la parenthèse de solénoïde et le cas de transmission.